



Oberflächen MÜSSEN vor der Installation von Bird Free® gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

Lesen Sie bitte den umseitigen Leitfaden zur Reinigung und Montage



Killgerm®

Unser Team
an IHRER Seite!

www.killgerm.com

小島 **BIRD FREE®**



MONTAGEANLEITUNG

Zum Schutz der urbanen Umwelt

Gebrauchsanweisung

Bird Free® kann verwendet werden, um verwilderte Haustauben davon abzuhalten, in und an Gebäuden oder anderen Bauwerken zu nisten oder zu schlafen. Bird Free® wird in anwendungsfertigen Kunststoffschälchen (D=65 mm/H=8 mm) geliefert. Diese sollten nach der Entfernung der Abdeckung mit handelsüblichem Silikonkleber (z.B. FixAll/Silirub) auf der Oberfläche befestigt werden. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein, bevor der Silikonkleber aufgetragen wird. Optional sind magnetische Schälchen erhältlich.



Kleber zur Befestigung



BirdFree wird auf dem Kleber platziert


Installationshinweise

1. Reinigen Sie die Stelle gründlich mit:


- **PX-Ornikill** (Siehe Etikett für Mischverhältnisse)
 - » zur Desinfektion von Verunreinigungen durch Vogelkot
 - **Surface Activator**
 - » zur Reinigung der Oberfläche vor der Installation
- (Siehe "Flächenreinigung vor der Installation von Bird Free®", rechts)

2. Platzierung der Schälchen wie unten abgebildet:


Nistplätze: 15 cm (Mitte zu Mitte)

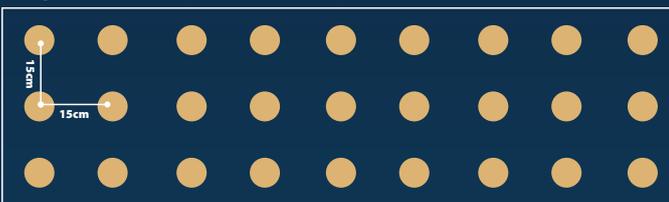

Schlafplätze: 20 cm (Mitte zu Mitte)

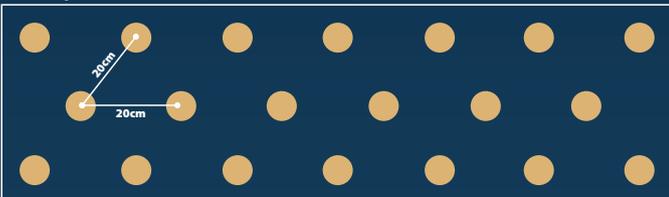

Tagesruheplätze: 25 cm (Mitte zu Mitte)

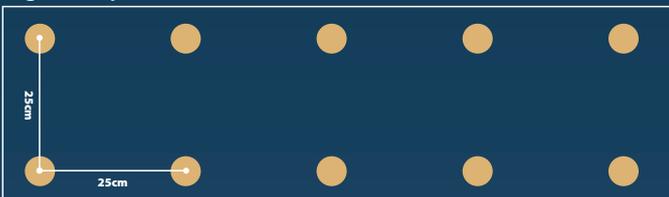

Flächenreinigung vor der Installation von Bird Free®

Vor der Installation von Bird Free® MUSS der Einsatzort von Nestern, Fäkalien und anderen organischen Verunreinigungen vollständig gesäubert werden.

Eine routinemäßige Reinigung von Vogelkot (auch größere Ansammlungen, z.B. auf Fensterbrettern) kann mit einem Schaber und einer Drahtbürste durchgeführt werden. Das Tragen einer geeigneten persönlichen Schutzausrüstung (Einweghandschuhe und -overall) verringert das Risiko eines direkten Kontakts mit dem Vogelkot. Darauf sollte keinesfalls verzichtet werden.

Bei der Reinigung von älteren Nist- oder Schlafplätzen oder einer anderweitigen großen Anhäufung von Fäkalien, muss eine vollständige PSA, einschließlich Atemschutzmaske, getragen werden. Es müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, um den Kontakt von Personen mit dem Kotstaub zu verhindern. Oberflächen sollten mit einem Desinfektionsmittel, z.B. PX Ornikill, oder einem Reinigungsmittel behandelt werden, um die Staubbildung bei der Entfernung des Taubenkots zu verhindern. Kommt ein Hochdruckreiniger zur Anwendung, sollte durch Schutzmaßnahmen, wie das Einhausen des zu reinigenden Bereichs mit Folie, verhindert werden, dass sich aufgewirbelter Staub und Sprühnebel in der Umgebung verteilen. Nasses, mit Kot verunreinigtes Material, sollte in Plastiktüten oder einem anderen sicheren Behälter gesammelt werden. Geeignete Vorkehrungen für die Entsorgung müssen getroffen werden.

Haut und Kleidung nach einer Reinigung von Vogelkot und vor dem Essen oder Trinken waschen. Vermeiden Sie es, während oder nach der Handhabung von Bird Free® die Augen zu berühren. Bei der Entfernung großer Mengen Vogelkots sollten die involvierten Mitarbeiter über die möglichen Gesundheitsrisiken informiert werden. Personen mit einem geschwächten Immunsystem sollten bei der Entfernung von Taubenkot nicht mithelfen.

Für technischen Support oder andere Fragen wenden Sie sich bitte an uns:

Killgerm GmbH, Bussardweg 16, 41468 Neuss

t +49 (0) 2131/718090 e verkauf@killgerm.de

