



- Das Metallgeflecht ist 20cm breit und wird in 30 m langen Rollen geliefert. Die Maschenweite beträgt 1cm².
- Schneiden Sie die Rolle in 1,5m lange Abschnitte, es ist viel einfacher, mit kürzeren Längen zu arbeiten.
- Biegen Sie zwei bis drei Quadrate des Netzes in einem Winkel von etwa 45 Grad um, damit das PVC-Netz bündig mit dem Dach abschließt. Schneiden Sie als Hilfsmittel -um immer dieselbe Anzahl an Quadraten umzuknicken ein Stück Netz als Schablone in den entsprechenden Maßen ab, z. 3x10cm.



Schritt 1: Platzieren Sie die Solar-Clips alle 45cm. Schieben Sie den Solar-Clip so weit wie möglich auf die Kante der Plattenhalterung.

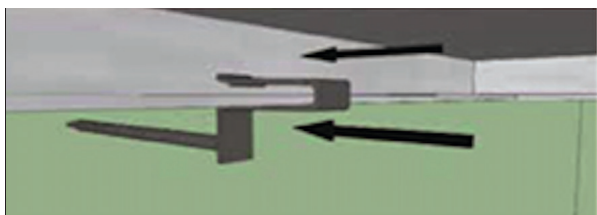

Schritt 2: Bringen Sie das PVC-Netz an. Vergewissern Sie sich, dass der Befestigungsstift in einem solchen Winkel durch das Gitter geführt wird, dass er einen Druck auf das Gitter nach unten in Richtung Dach ausübt.

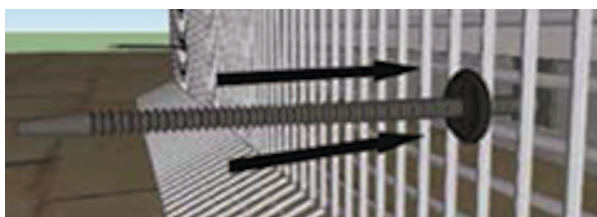

Schritt 3: Schieben Sie die Befestigungsscheibe auf den Befestigungsstift des Solar-Clips, bis sie das Netz locker fixiert. Nehmen Sie ggf. Anpassungen an dem Netz vor. Drücken Sie die Scheibe dann fest an, damit das Netz festgehalten wird.



Schritt 4: Schneiden Sie überschüssiges PVC-Netz ab, das über die Oberkante des Solarpanels ragt. Schneiden Sie den Stift des Solar-Clips für die Montage der Netzes bündig mit der Außenseite der Befestigungsscheibe ab. Verwenden Sie eine Metallschere.



Untere Bilder: Äußere Ecke: Schneiden Sie von unten nach oben bis zum Knickpunkt. Biegen Sie das PVC-Netz um die Ecke des Solarpanels. Verwenden Sie Kabelbinder, Ringklammern oder die Solarclips, um sie zu befestigen.



Innere Ecke: Befestigen Sie das erste Stück PVC-Netz so, dass es an das Solarpanel stößt. Schneiden Sie die unteren geknickten Quadrate des zweiten PVC-Netzes in einem 45-Grad-Winkel ab, damit es nicht mit dem abgeknickten Bereich des ersten Netzes kollidiert. Befestigen Sie es mit den Solar-Clips. Verwenden Sie gegebenenfalls Kabelbinder, um die beiden Netze miteinander zu verbinden.

